Paso directo de temperatura de Kitchen Minder1, versión 6.0

PCMinder v6.01.13 y superior permite la programación de los ajustes de temperatura y de fase desde PCMinder y transferirlos a las nuevas Merco and Duke IRHS PHU mediante Kitchen Minder.

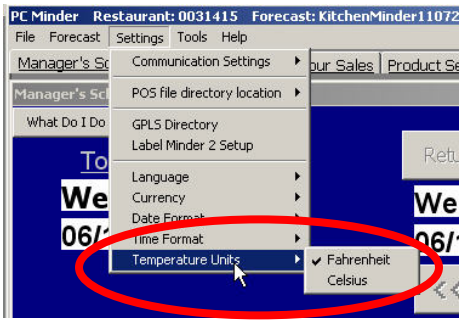

Ajustes y perfiles de temperatura de PCMinder v6.00

1. Establecer grados F o C en PCMinder.
   a. Haga clic en Ajustes, Unidades de temperatura
   b. Haga clic en Fahrenheit o en Celsius
2. La pestaña Ajustes de producto tiene ahora una nueva columna llamada TIPO DE CALENTADOR
   a. Ahora se pueden asignar un tipo de calentador y un perfil de temperatura a cada producto usando el botón de Cargar perfil
   b. Los parámetros PHU son grises cuando el usuario tiene bloqueado introducir valores. Los parámetros se cargan usando el botón de Cargar perfil
   c. Haga clic en el cuadro a la derecha de un producto en la columna TIPO DE CALENTADOR y se mostrará una pantalla de Tipo de calentador con pestañas: Duke/PC PHU (Phase1 Duke antiguo y Prince Castle), Duke IRHS and Merco PHU.
3. El nombre del producto y el tiempo de espera aparecen en la parte superior de la pantalla.
   a. Haga clic en la pestaña Duke/PC PHU para asignar este producto a Duke antiguo o a Prince Castle PHU. No hay perfiles de temperatura para estos PHU ya que la temperatura se establece en el Control de calentador PHU.
   b. Haga clic en la pestaña Duke IRHS para asignar este producto a las nuevas Duke IRHS PHU.

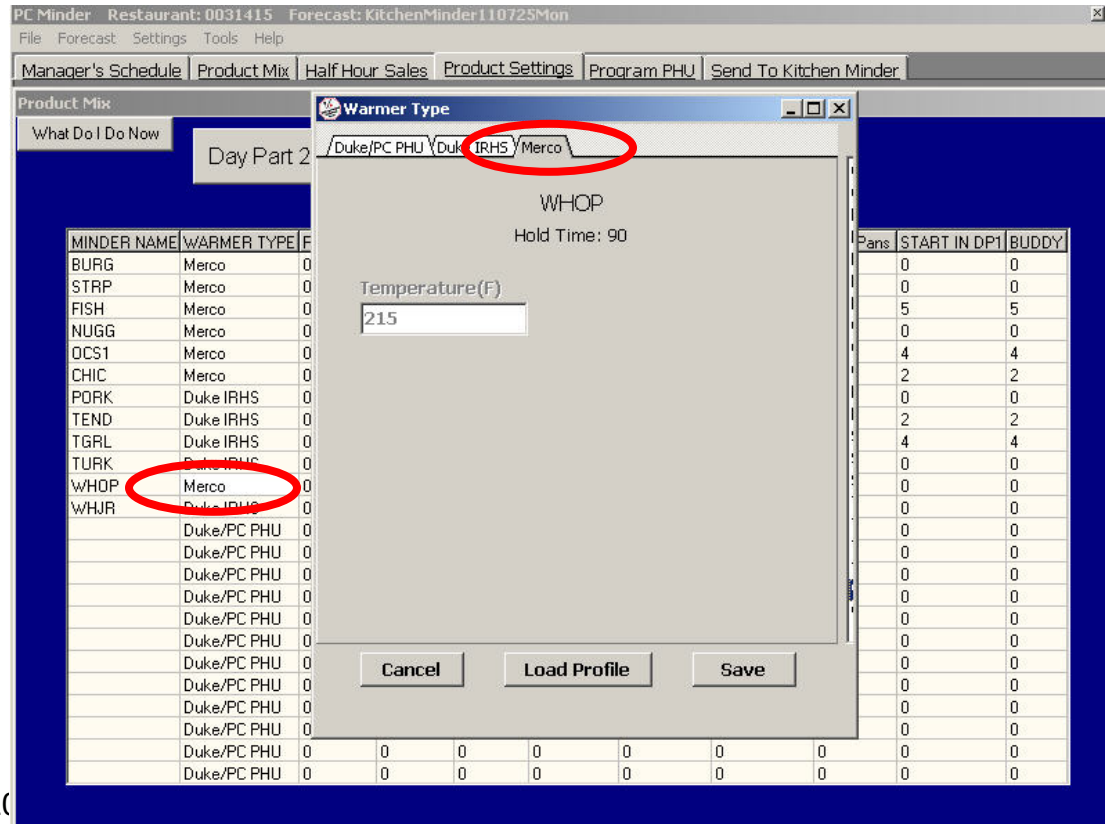

c. Definiciones de campo:
Temperatura (F) o (C): Temperatura de la sartén en grados F o C
Fase 1 %: Calentamiento IR en % para el tiempo de Fase 1
Tiempo turbo (min.): Número de min. de IR turbo
Tiempo de Fase 1 (min.): Tiempo para la Fase 1 %
Fase 2 %: Calentamiento IR en % para el tiempo de Fase 2
Tiempo de Fase 2 (min.): Tiempo para la Fase 2 %
Fase 3 %: Calentamiento IR en % para el tiempo de Fase 3
Tiempo de Fase 3 (min.): Tiempo para la Fase 3 %
En reposo %: Calentamiento IR en % mientras el temporizador está en reposo
Estado de la tapa: 0 = No se usa tapa, 1 = Se usa tapa para este producto

Vea el Manual del usuario de Duke IRHS para más información sobre estos ajustes y funcionalidades

d. Haga clic en la pestaña Merco para asignar este producto a las nuevas Merco PHU, hay un campo de ajuste de temperatura.

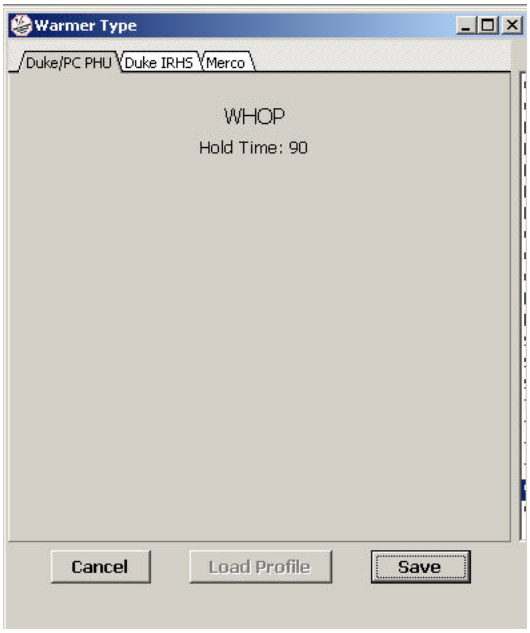

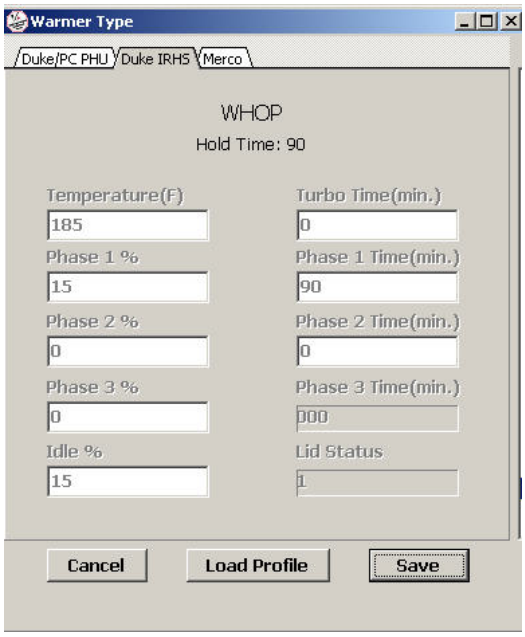

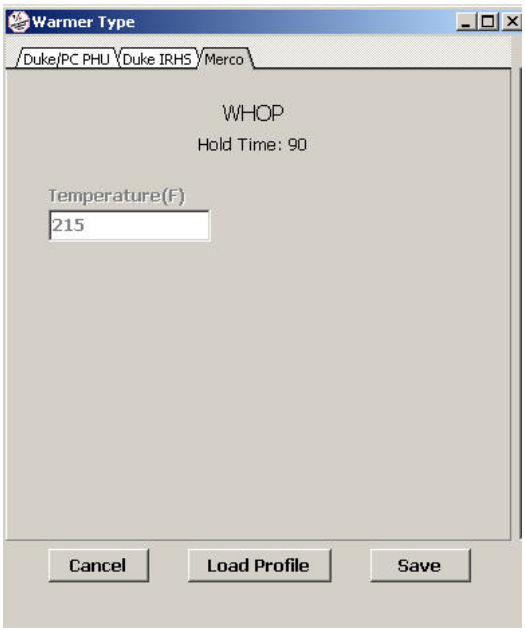

POR FAVOR, TENGA EN CUENTA: SI TIENE LAS NUEVAS MERCO Y DUKE PHU en el mismo restaurante:
NO asigne el mismo producto en una nueva Merco Y una nueva Duke ya que los productos tienen diferentes ajustes de perfil de temperatura dependiendo del tipo de PHU donde se encuentran.

4. Cargar perfil
   a. Los nombres de producto y los ajustes en el archivo de Perfil de producto pueden ser diferentes en diferentes regiones. Elija el nombre de producto apropiado que mejor se ajuste a sus necesidades.
   b. Para cargar perfiles de temperatura preprogramados para cada uno de los tipos de calentadores Merco o Duke IRHS, haga clic en el botón de Cargar perfil.
   c. Aparece una ventana a la derecha con nombres de productos.
   d. Para cargar el perfil deseado de temperatura preprogramada para el producto seleccionado, haga clic en el producto bajo el encabezamiento de Perfil de producto.
   e. Haga clic en el botón Guardar

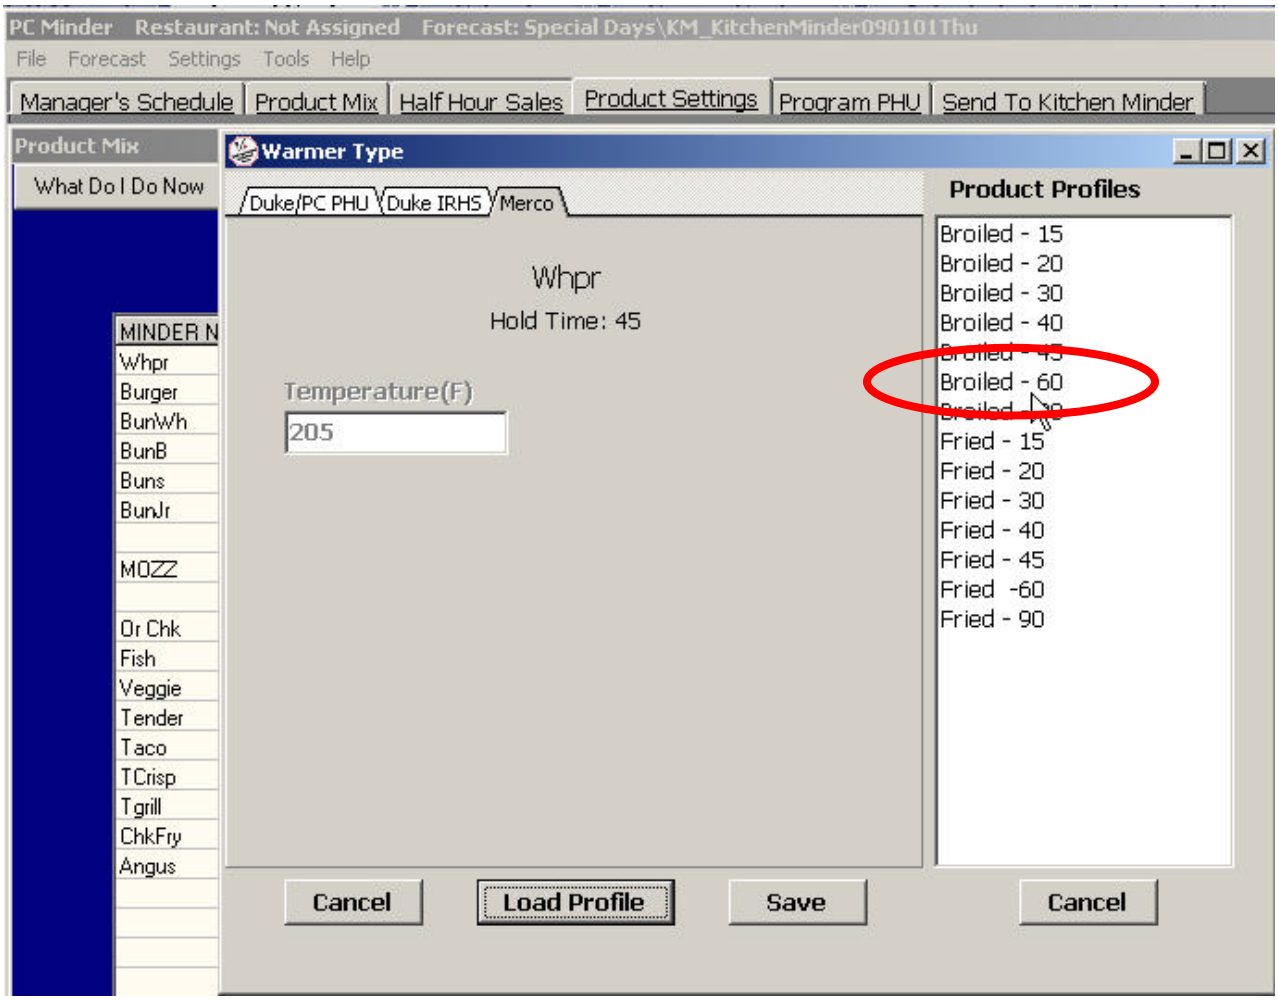

Normas de asignación del **PROGRAMA PHU**

Normas de conexión física:

No mezcle nuevas Duke IRHS PHU y Merco PHU en el mismo puerto COM de KM

El puerto COM 1 del KM usa PHU1, PHU2, PHU3

El puerto COM 2 del KM usa PHU4, PHU5, PHU6

El puerto COM 3 del KM usa PHU7, PHU8, PHU9

Puede usar las PHU secundarias antiguas Duke Fase 1 en Duke IRHA y Merco PHU primaria.

No utilice la Duke IRHS secundaria o la Merco PHU primaria en las PHU primarias de Fase 1

Normas de los datos:

Consulte el manual de usuario del fabricante de su PHU para conocer las zonas de la sartén en su PHU.

No asigne productos con diferentes perfiles de temperatura en la misma zona de la sartén.

Si tiene las nuevas Merco y las nuevas Duke PHU en el mismo restaurante, NO asigne el mismo producto en una nueva Merco Y en una nueva Duke.

Programar PHU

5. Haga clic en el nombre del tipo de calentador en la mitad superior de cada PHU para cambiar el tipo de calentador que está conectado a Kitchen Minder en esa ubicación.
   a. Elija Duke/PC PHU, Duke IRHS o Merco
6. Asigne productos a cada sartén.
   a. Solamente se mostrarán productos asociados con el tipo de calentador en la lista desplegable, es decir, si BURG está asignado a TIPO DE CALENTADOR Merco en la pestaña de Ajustes de producto, usted no verá BURG como una elección de producto en el desplegable para una Duke IRHS PHU.

   b. Tenga en cuenta que el ajuste de temperatura para el producto elegido en productos Merco y Duke IRHS se muestra ahora bajo el nombre de 4 caracteres de Minder y encima del Tiempo de espera y el Tiempo de cocinado.
   c. Las Merco y Duke IRHS PHU tienen zonas horizontales de 2 sartenes. Si elige 2 productos con diferentes temperaturas de calor de disipador térmico, PCMinder mostrará estos productos en ROJO hasta que elija otro producto en la misma zona con la misma temperatura.
      i. Si no corrige esto antes de enviar los datos a Kitchen Minder, esa zona de sartén PHU se calentará a la temperatura de la sartén derecha de la zona.

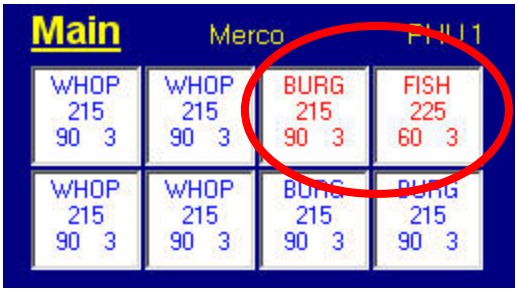

   d. Asigne producto a 2x3 PHU usando el ejemplo que se muestra debajo.
      i. Las 2 sartenes frontales izquierdas deberían asignarse a –ninguno-.
      ii. Puesto que esto tiene una temperatura de cero, la sartén a la izquierda se volverá roja, esto es correcto para 2x PHU.

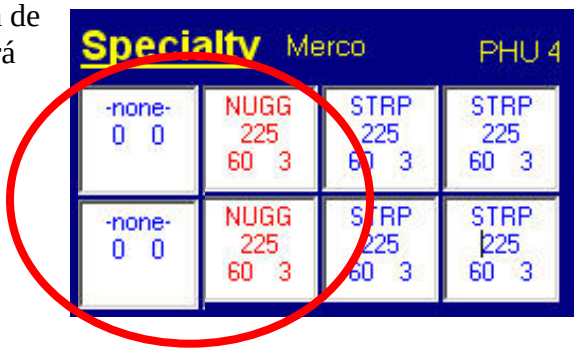

e. Si no está seguro de las ubicaciones de su PHU, realice un Test de ubicación del producto en el Kitchen Minder.
f. Asignaciones de tipo de calentador 3x4:

Top of PHU2

PHU1

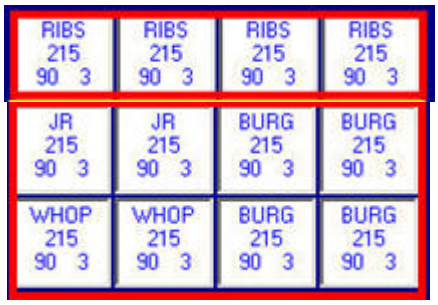

3x4 PHU primaria

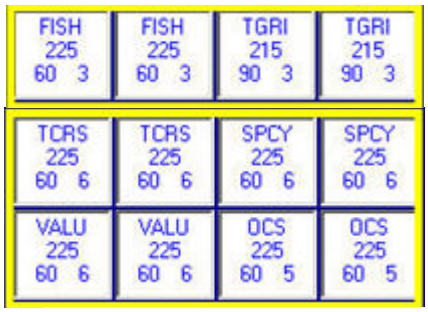

3x4 PHU secundaria

Parte inferior de PHU2

PHU3

7. Envíe los datos al Kitchen Minder.
8. Compruebe que los nombres de productos, tiempos de espera, tiempos de cocción y puntos de ajuste de temperatura son correctos en las PHU.
   a. Vea el manual de usuario de su Merco o Duke IRHS PHU para instrucciones sobre cómo comprobar puntos de ajuste.

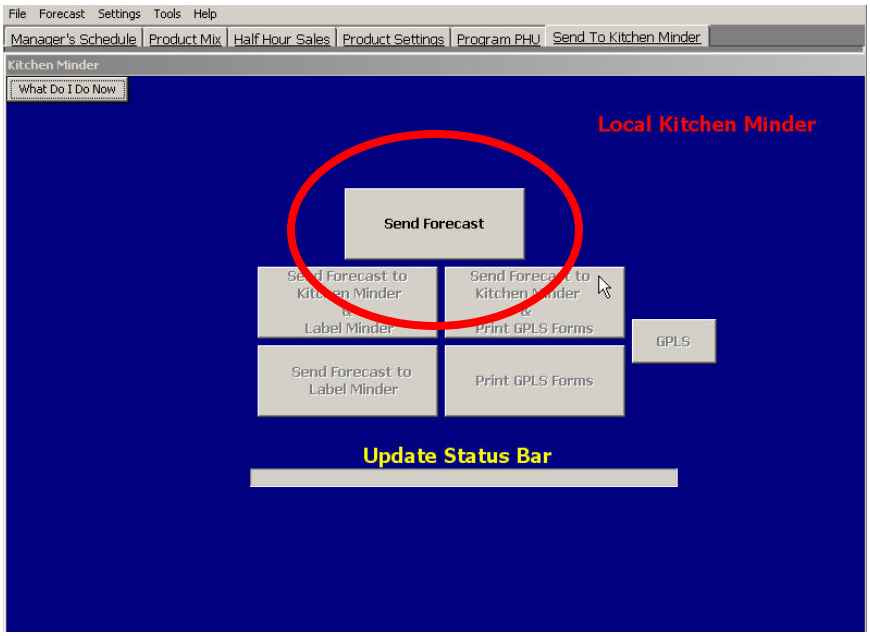

END OF DOCUMENT